
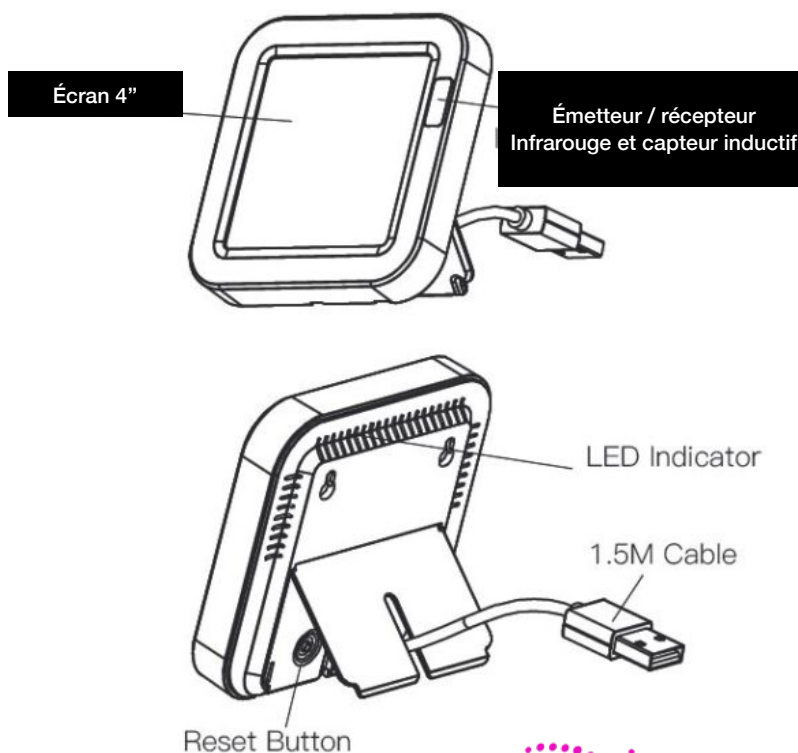


Présentation du produit **S16PRO**

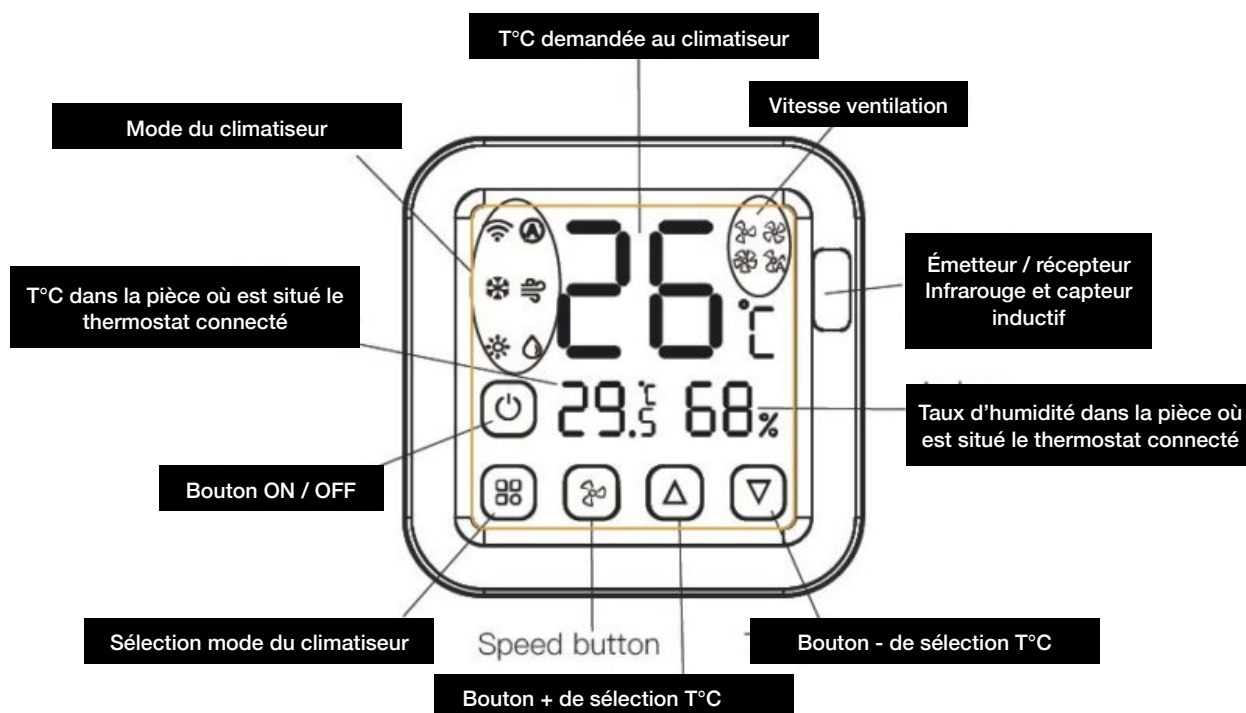

Spécifications du produit :

- Taille : 80*80*16mm
- USB Câble : 1.5M de longueur
- Produit poids : 104g
- Alimentation : DC 5V / 1A
- Puissance consommée : 0.4W
- Fréquence infrarouge : 38 KHz
- Portée infrarouge : ≤ 10 mètres
- Protocole Wi - Fi : 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
- Mesure de température : 0 ~ 60°C
- Précision de température : ±1°C
- Plage de mesure humidité : 0% ~ 99 %
- Précision d'humidité relative : ± 5%

Liste de contrôle avant d'utiliser l'appareil :


- Votre smartphone s'est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vous avez saisi le bon Wi-Fi
- Votre smartphone doit être Android 4.4+ ou iOS 8.0+.
- Votre routeur Wi-Fi est MAC-open.
- Si le nombre d'appareils connectés au routeur Wi-Fi à atteint la limite, vous pouvez essayer de désactiver un appareil pour quitter le canal ou essayer avec un autre Wi-Fi.

Comment configurer :


1. Utilisez votre smartphone pour scanner le code QR ou recherchez l'application "Smart Life" dans Google Play Store ou APP Store pour la télécharger et l'installer.



2. Créez un compte avec les informations demandées ou connectez-vous à votre compte s'il est déjà créé.
3. Connectez votre mobile à votre routeur Wi-Fi, connectez le câble USB à la prise d'alimentation USB, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil ou cliquez sur « Ajouter un appareil ».
4. Mode Bluetooth :
L'application vous conseillera d'activer le Bluetooth sur votre mobile, puis l'application ouvrira une fenêtre, cliquez sur « Ajouter », elle découvrira et se connectera automatiquement.

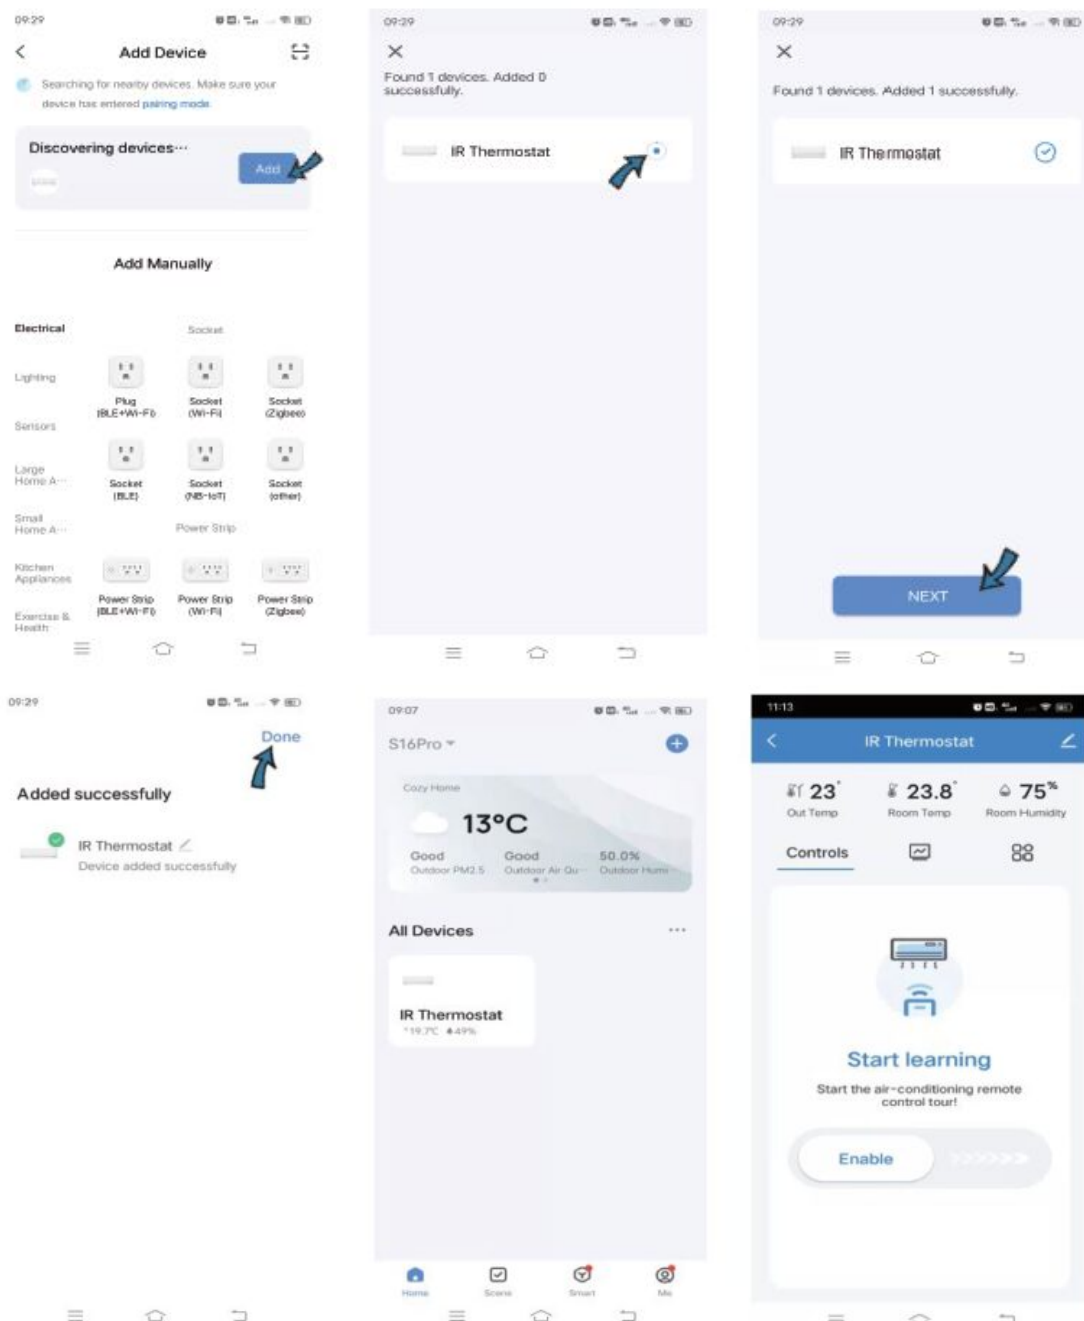


5. **Mode Wi-Fi :**
Sélectionnez « Thermostat (BLE + Wi-Fi) » dans « Petit appareil ménager », assurez-vous que l'indicateur LED clignote lentement, sinon, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote lentement. Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi. Connectez votre mobile à l'appareil : « SmartLife-XXXX », puis cliquez pour revenir à l'interface de l'application, il se connectera automatiquement au Wi-Fi.
6. Commencez à apprendre le code A/C, veuillez faire glisser la barre « Activer » vers la droite, une fenêtre apparaîtra, sélectionnez la marque de votre climatiseur, choisissez « Mode manuel ». Veuillez essayer de faire correspondre au moins 3 boutons pour vérifier si la climatisation réagit correctement. Si oui, la configuration est terminée. Vous pouvez désormais contrôler la climatisation sur l'application et également contrôler la climatisation en appuyant sur les boutons tactiles de l'écran.

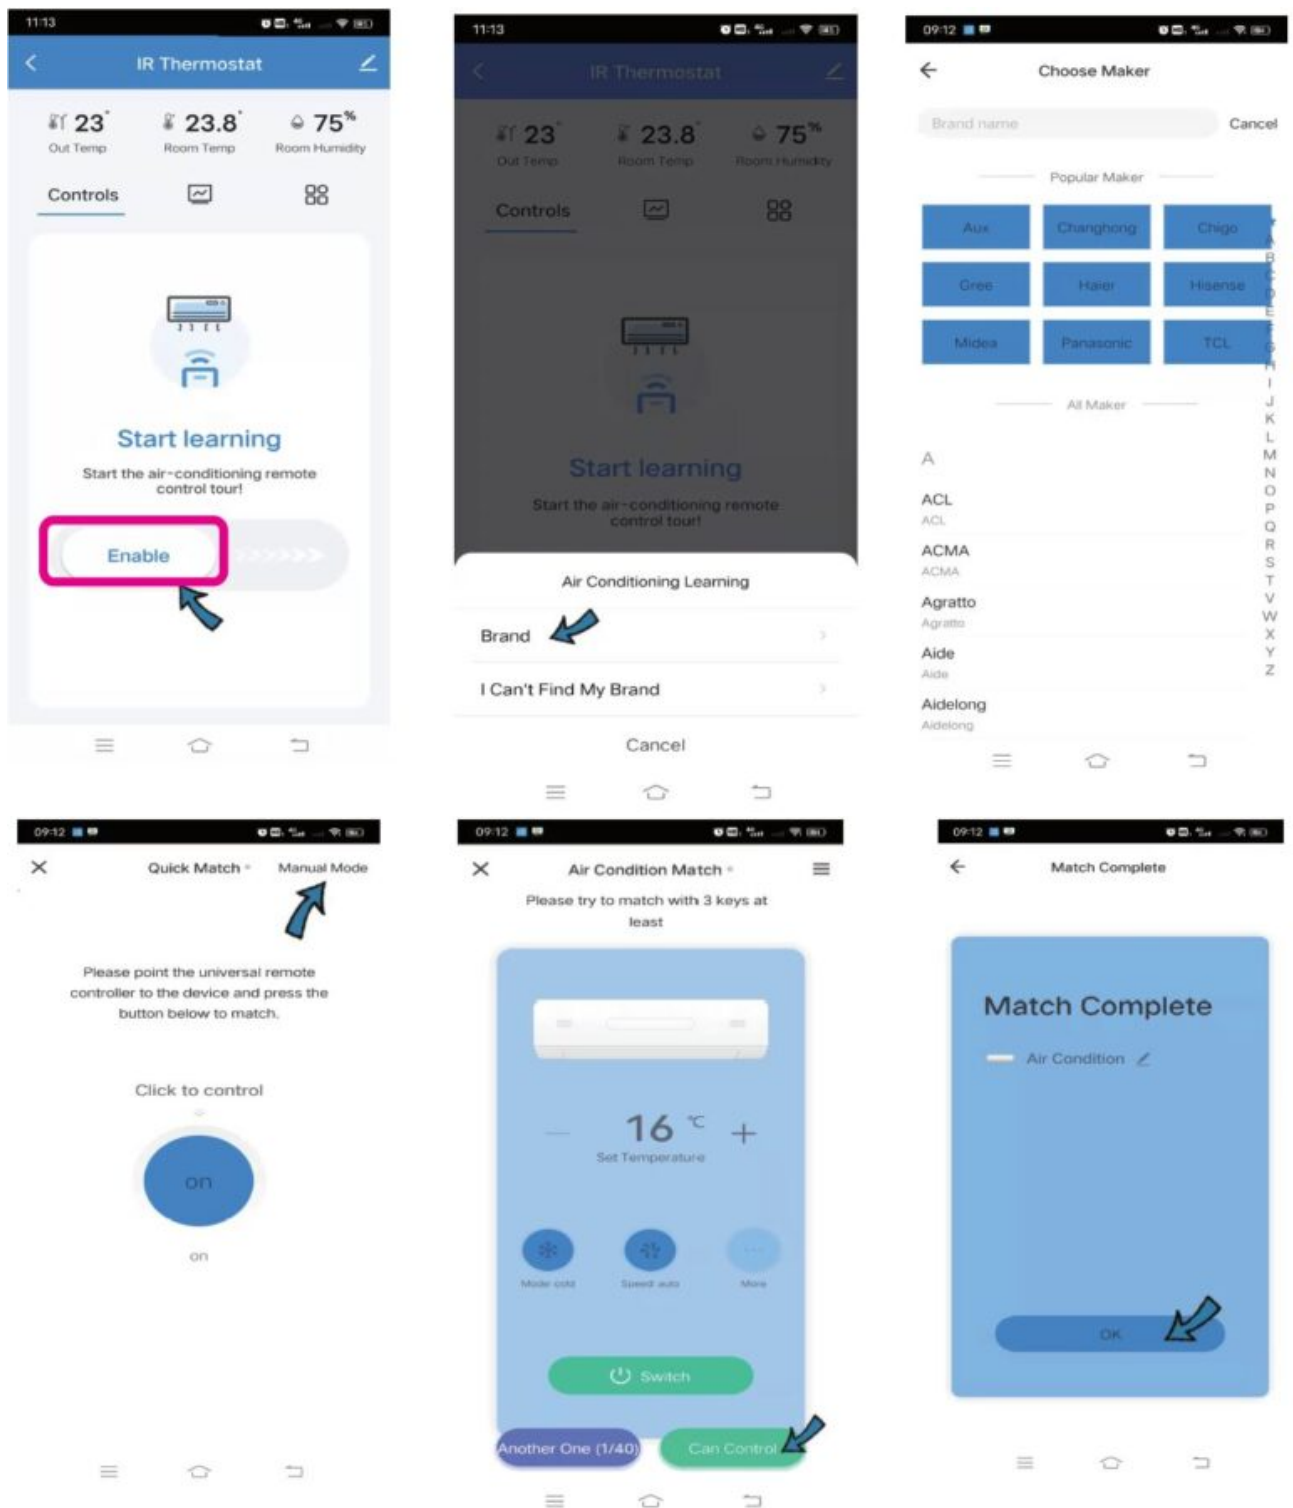



- Si vous ne trouvez pas votre marque de climatisation, vous pouvez apprendre les boutons de la télécommande de d'autres marques. Une fois le bouton appris, veuillez cliquer dessus pour confirmer que la climatisation est sous contr  le. Si oui, vous pouvez contr  ler votre climatisation.



Fonctions :

- Mode de travail et vitesse de ventilation
Vous pouvez r  gler le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la temp  rature et la mise sous/hors tension dans l'application ou appuyer manuellement sur les boutons de l'  cran tactile, ils se synchroniseront.


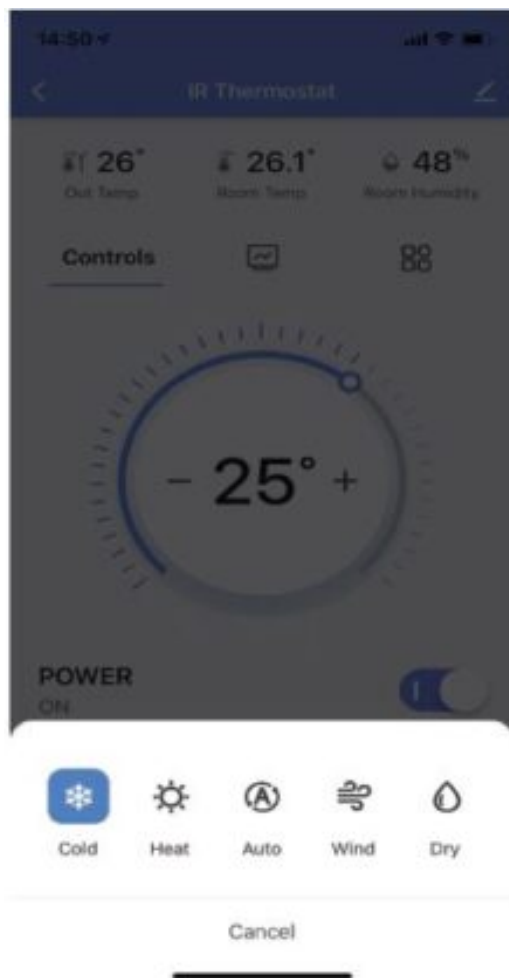


- Timing
Cliquez sur « Minuterie », sélectionnez l'heure et les jours de la semaine désirés pour allumer/éteindre la climatisation.

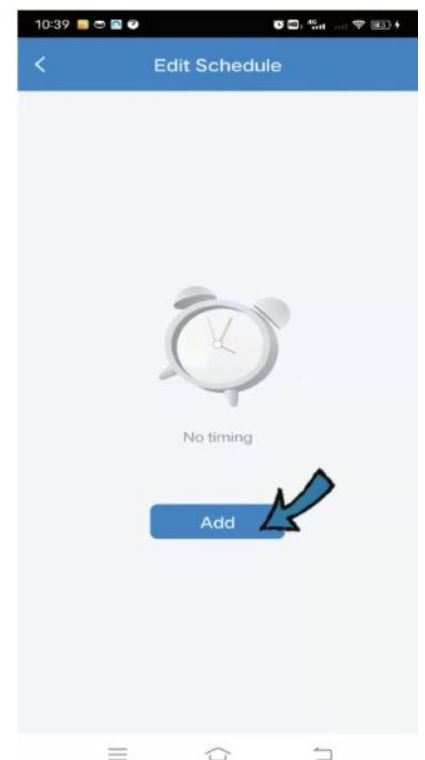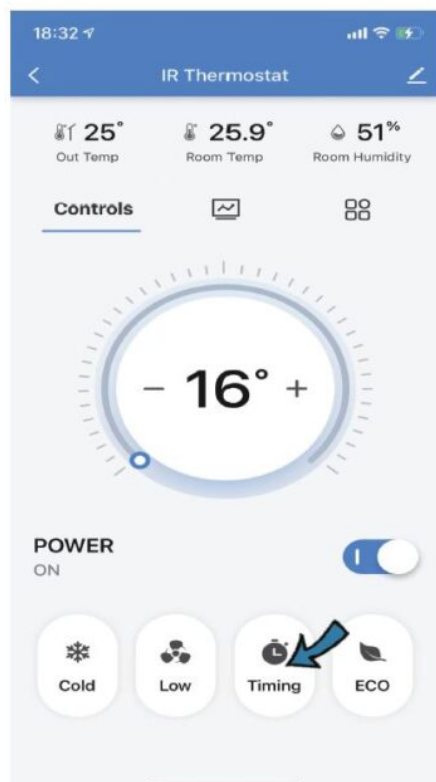


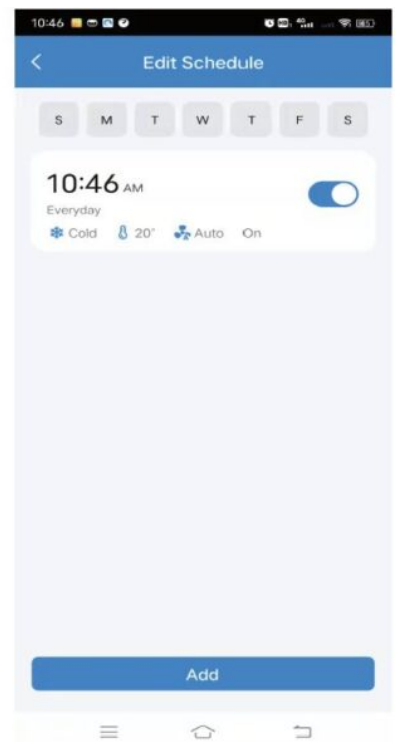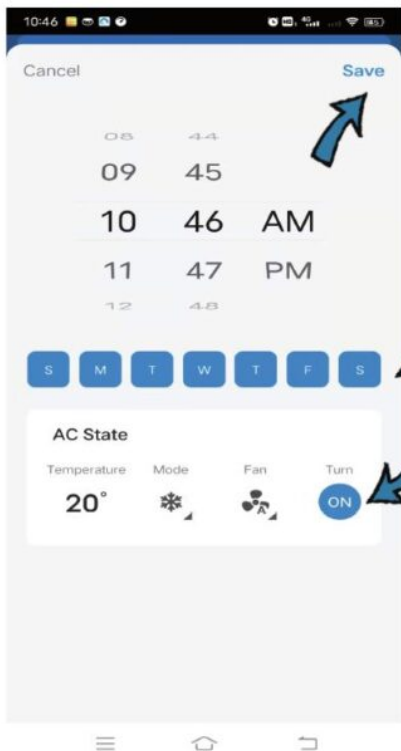



- **Affichage de rétro-éclairage**
Lorsque l'objet passe à travers le commutateur inductif infrarouge à moins de 5 cm ou appuie manuellement sur les boutons tactiles, le rétro-éclairage se déclenche et dure environ 10 secondes. Ainsi, vous pouvez voir clairement les données sur l'écran la nuit.
- **Commutateur d'unité de température**
Vous pouvez changer d'unité de température entre Celsius et Fahrenheit, la valeur de température changera en conséquence après le changement et sera synchronisée dans l'application et sur l'écran.

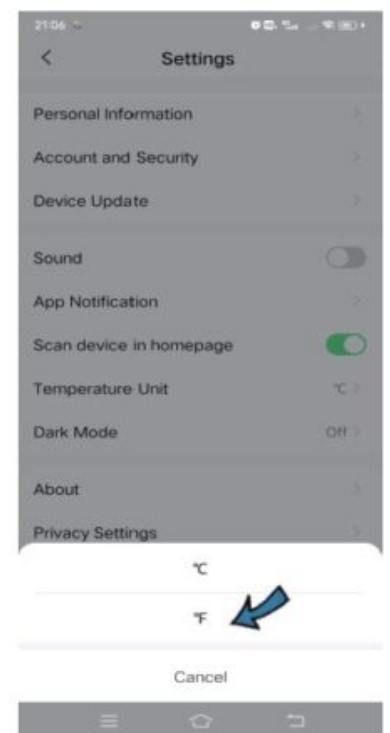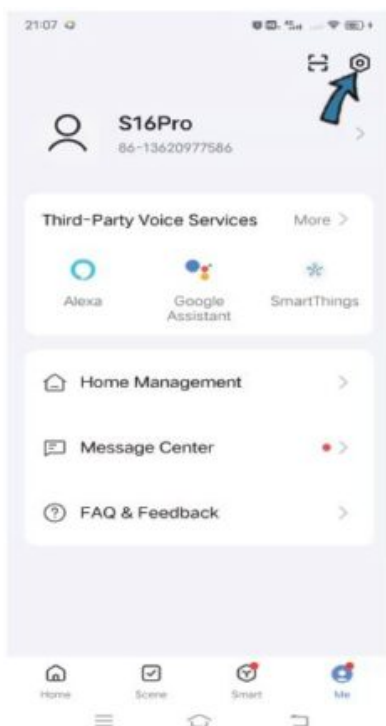


- Enregistrements de température et d'humidité
Vous pouvez visualiser les enregistrements de température et d'humidité stockés sur 2 années.

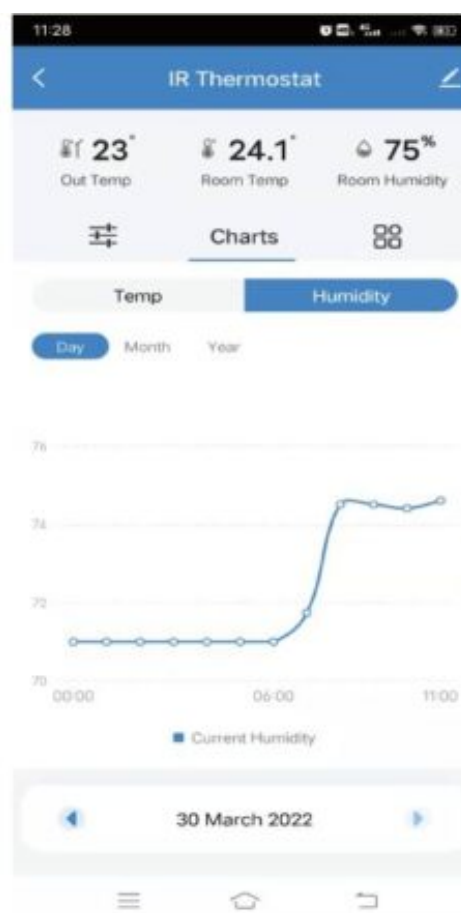


- Mode confortable
Vous pouvez pré-régler votre plage de température et l'état du climatiseur, vous permettant de vous sentir à l'aise à la maison.

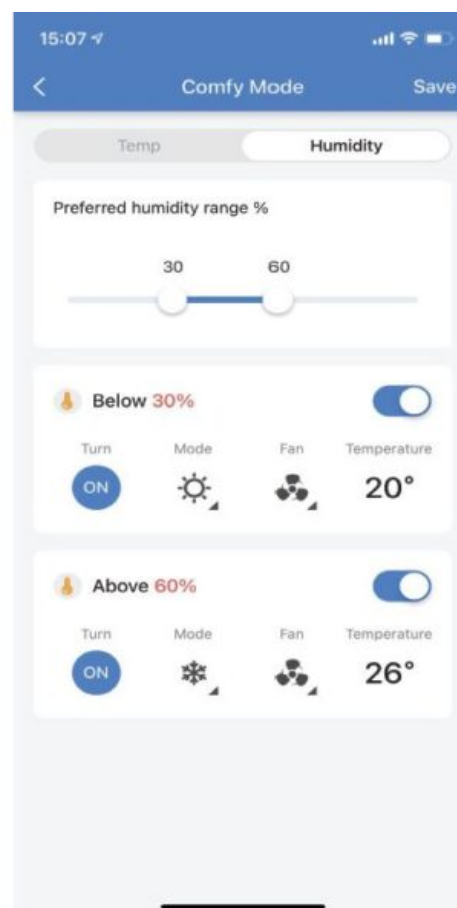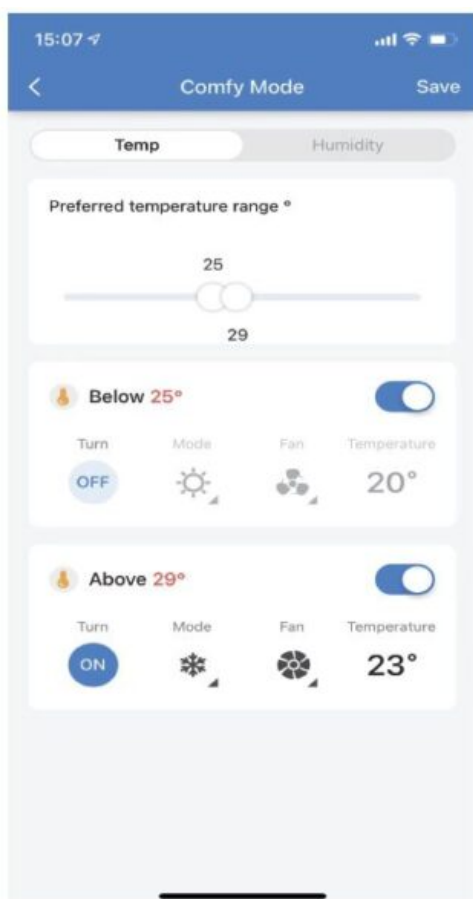


- Contrôle de la température
Vous pouvez régler la plage de température de fonctionnement de votre climatiseur. Le climatiseur fonctionnera ensuite dans cette plage de température.

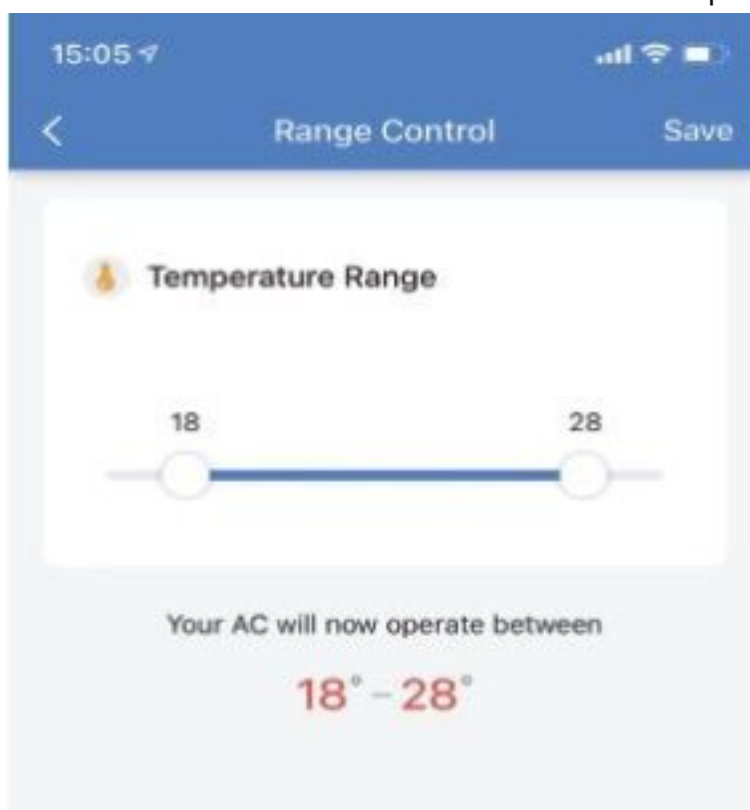

- Rappel de nettoyage du filtre à air
Lorsque le filtre à air est utilisé à 100 %, vous devez retirer le filtre à air et le nettoyer, pour que le climatiseur fonctionne correctement.

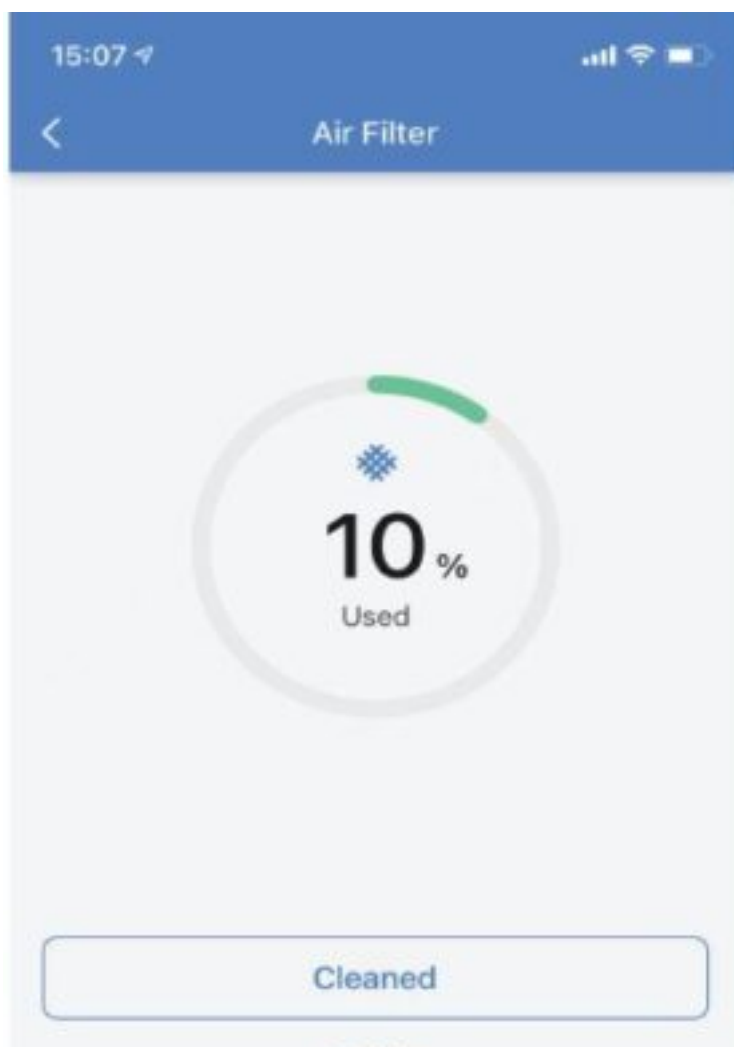

- Scène intelligente
Vous pouvez créer une scène intelligente pour vos besoins spécifiques.

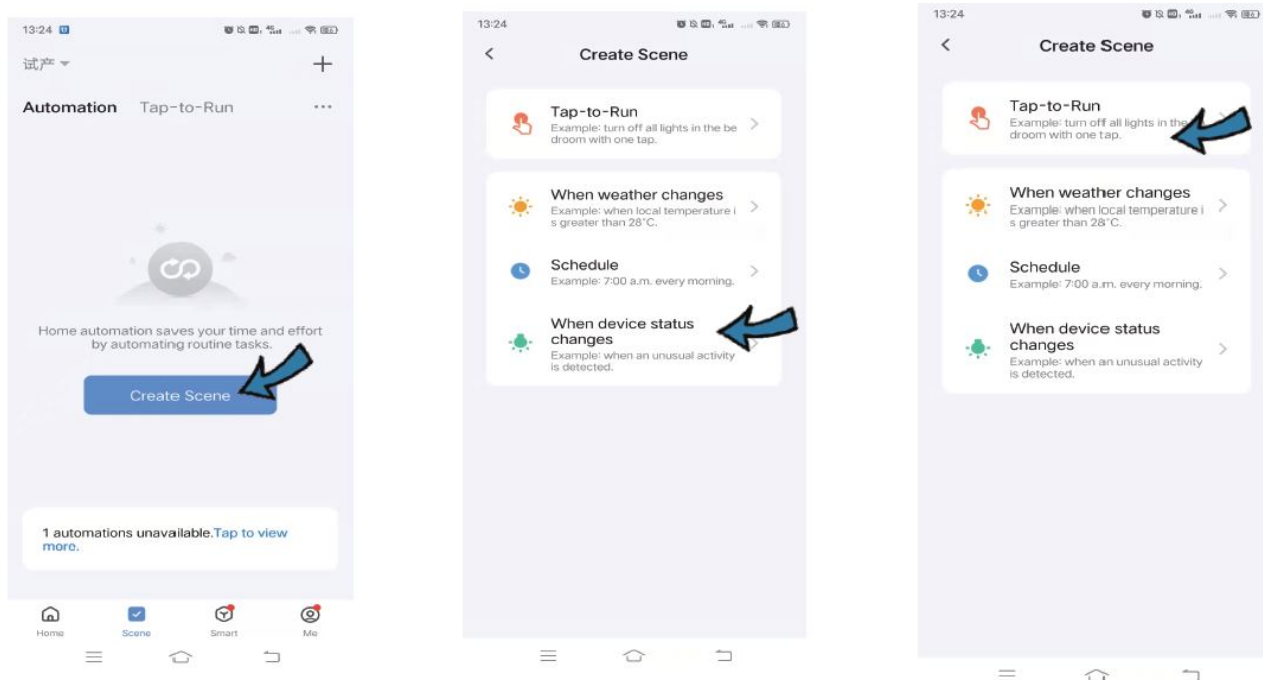

- Partager les appareils
Vous pouvez partager votre thermostat IR avec les membres de votre famille ou vos amis, afin qu'ils puissent également le contrôler à distance.
- Contrôle vocal tiers
Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant

Foire Aux Questions :

Quand le rétro-éclairage se déclenchera-t-il ?

Lorsque la zone inductive infrarouge est approchée à moins de 5 cm ou pendant un appui sur les boutons tactiles, le rétro-éclairage se déclenche et dure 10 secondes.

Quand la température et l'humidité sont-elles plus précises ?

Environ 30 minutes après la configuration Wi-Fi, la température et l'humidité sont plus proches de l'environnement ambiant réel, les lectures sont donc plus précises.

Pouvons-nous toucher l'écran avec des objets durs ou pointus ou le laisser tomber sur le sol ?

Veuillez ne pas utiliser d'objets durs ou pointus pour toucher l'écran et éviter qu'il ne tombe sur le sol, sinon ces actions pourraient endommager l'écran et influencer son utilisation.

Une fois que vous avez réussi à faire correspondre les boutons de votre climatiseur dans l'application et que sa bibliothèque de codes est téléchargée, vous pouvez toujours contrôler le climatiseur en appuyant sur les boutons tactiles de l'écran lorsque le thermostat IR est hors ligne.

SERVICE

1. Pendant la période de garantie gratuite, si le produit tombe en panne lors d'une utilisation normale, nous proposerons une maintenance gratuite pour le produit.
2. Les catastrophes naturelles/défaillances d'équipement causées par l'homme, le démontage et la réparation sans l'autorisation de notre société, aucune carte de garantie, les produits au-delà de la période de garantie gratuite, etc., ne sont pas couverts par la garantie gratuite
3. Tout engagement (oral ou écrit) pris par le tiers (y compris le revendeur/prestataire de services) envers l'utilisateur au-delà de la portée de la garantie sera exécuté par le tiers
4. Veuillez conserver cette carte de garantie pour garantir vos droits
5. Notre société peut mettre à jour ou modifier les produits sans préavis.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

Tous les produits portant le symbole de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (Directive DEEE 2012/19/UE) doivent être éliminés séparément des déchets municipaux non triés. Pour protéger votre santé et l'environnement, cet équipement doit être éliminé dans des points de collecte désignés pour les équipements électriques et électroniques par le gouvernement ou les autorités locales.

Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Pour savoir où se trouvent ces points de collecte et comment ils fonctionnent, contactez l'installateur ou votre municipalité.

CARTE DE GARANTIE

Informations sur le produit

- Nom du produit
- Type de produit
- Date d'achat
- Période de garantie
- Informations sur le concessionnaire
- Nom du client
- Téléphone client
- Adresse du client



WENZHOU NOVA NOUVELLE ÉNERGIE CO., LTD

Adresse: Centre d'innovation scientifique et technologique de l'énergie, NO.238, Wei 11 Road, zone de développement économique de Yueqing, Yueqing, Zhejiang, Chine

Fabriqué en Chine